


KINKO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ZINCUTEC GMBH

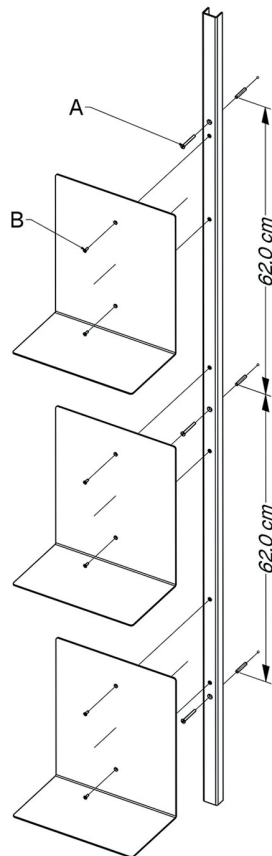

1. INSTRUCTIONS

1. Drill three holes into the wall. Make sure the holes are vertically aligned and the distance between them is 62.0 cm. Insert a wall plug into each hole.

3. Attach the wall mount. Align the wall mount with the wall plugs and fasten it using the countersunk screws (A).

4. Mount the shelves.
Position the shelves so that the mounting holes align with the mount and fasten them using M3 countersunk bolts (B).

5. Recommended spacing.
For Kinko sets, a distance of 60 cm between the wall mounts is recommended.

2. CONTENTS / PARTLIST

3 x countersunk screws, 3 x wall plugs, 6 x M3 countersunk bolts, 1 x Allen key

PRODUCT CARE




PRODUCT SAFETY



KINKO MONTAGEANLEITUNG

ZINCUTEC GMBH

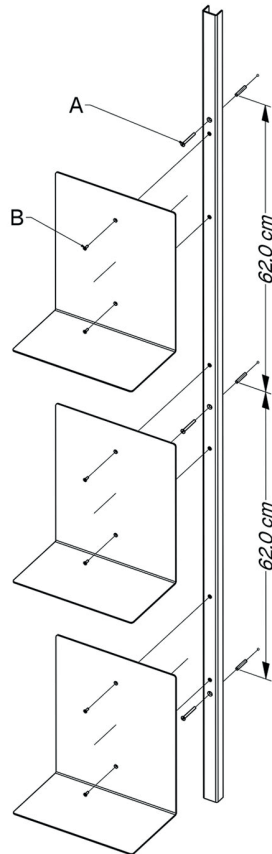

1. ANLEITUNG

1. Bohren Sie drei Löcher in die Wand. Achten Sie darauf, dass die Löcher vertikal auf gleicher Höhe liegen und der Abstand zwischen ihnen 62.0 cm beträgt. Setzen Sie in jedes Loch einen Dübel ein.

3. Befestigen Sie die Wandhalterung. Richten Sie die Wandhalterung an den Dübeln aus und befestigen Sie sie mit den Senkkopfschrauben (A).

4. Montieren Sie die Regalböden (Ablagen). Positionieren Sie diese so, dass sie mit den Befestigungslöchern der Halterung ausgerichtet sind, und ziehen Sie die Senkkopfbolzen (B) fest.

5. Empfohlener Abstand.
Bei Kinko Sets wird ein Abstand von 60 cm zwischen den Wandhalterungen empfohlen.

2. INHALT / STÜCKLISTE

3 x Senkkopfschrauben, 3 x Dübel, 6 x M3 Senkkopfbolzen,
1 x Inbusschlüssel

PRODUKTPFLEGE



PRODUKTSICHERHEIT

